


FR








**YUBA**  
BIKES THAT CARRY MORE








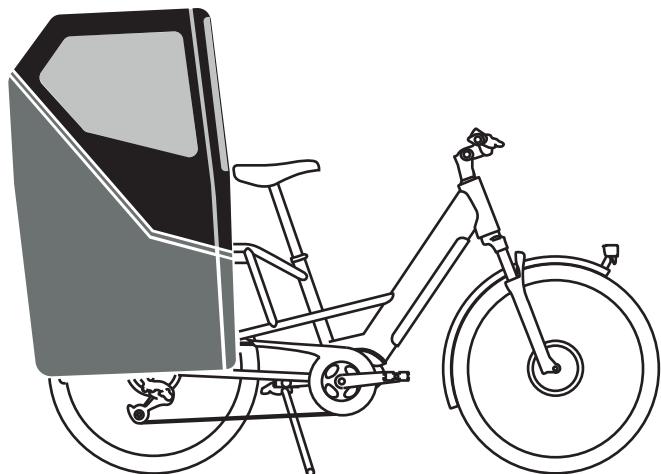


## Pop Shelter Notice D'assemblage



Regardez la vidéo  
explicative !

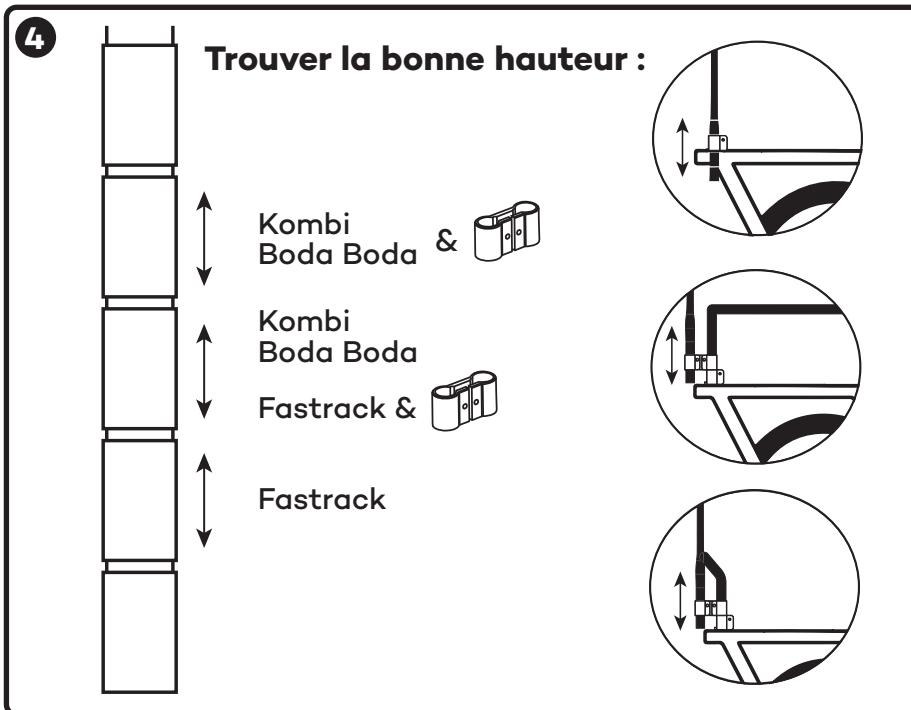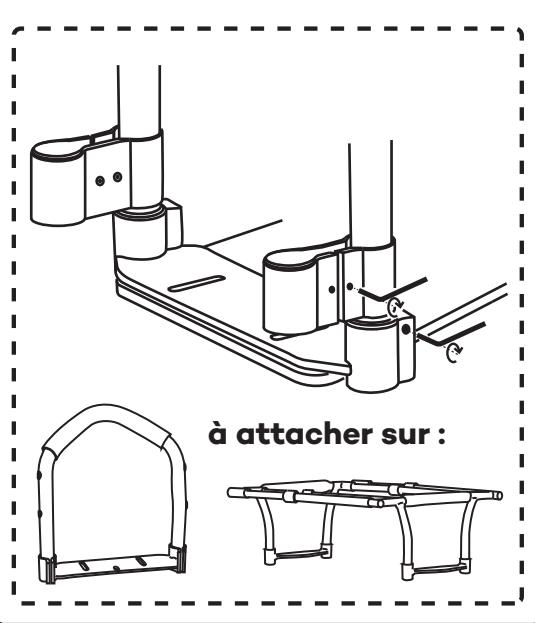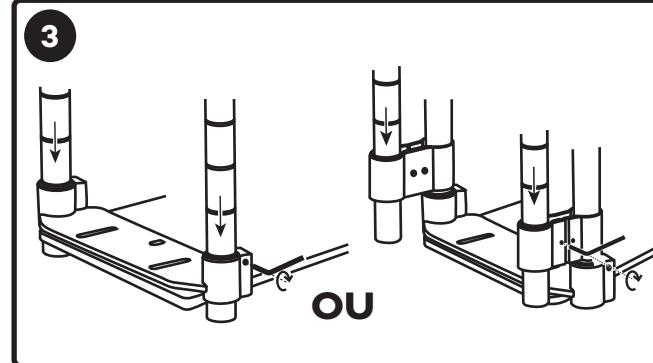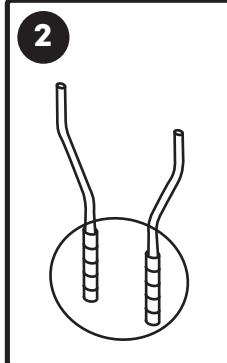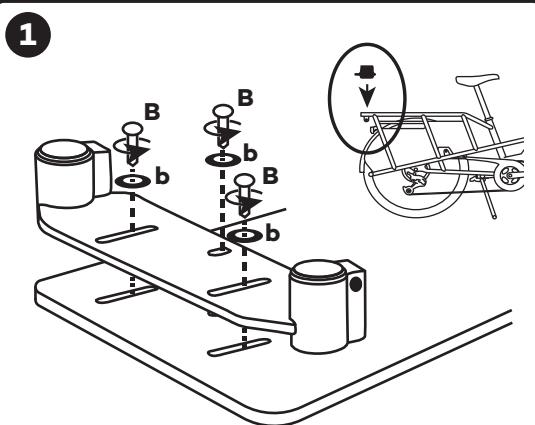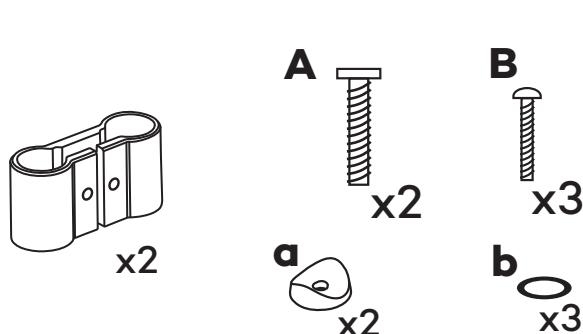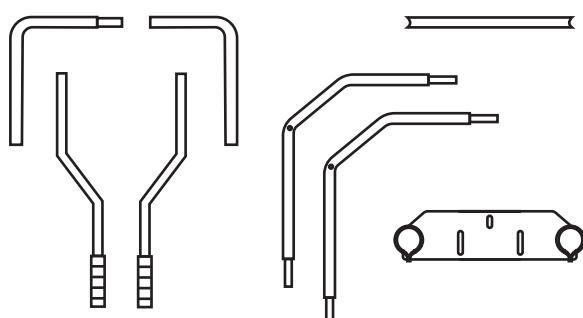

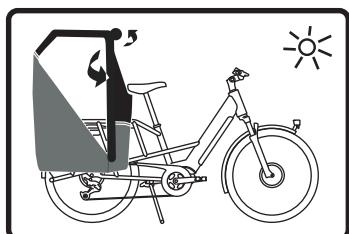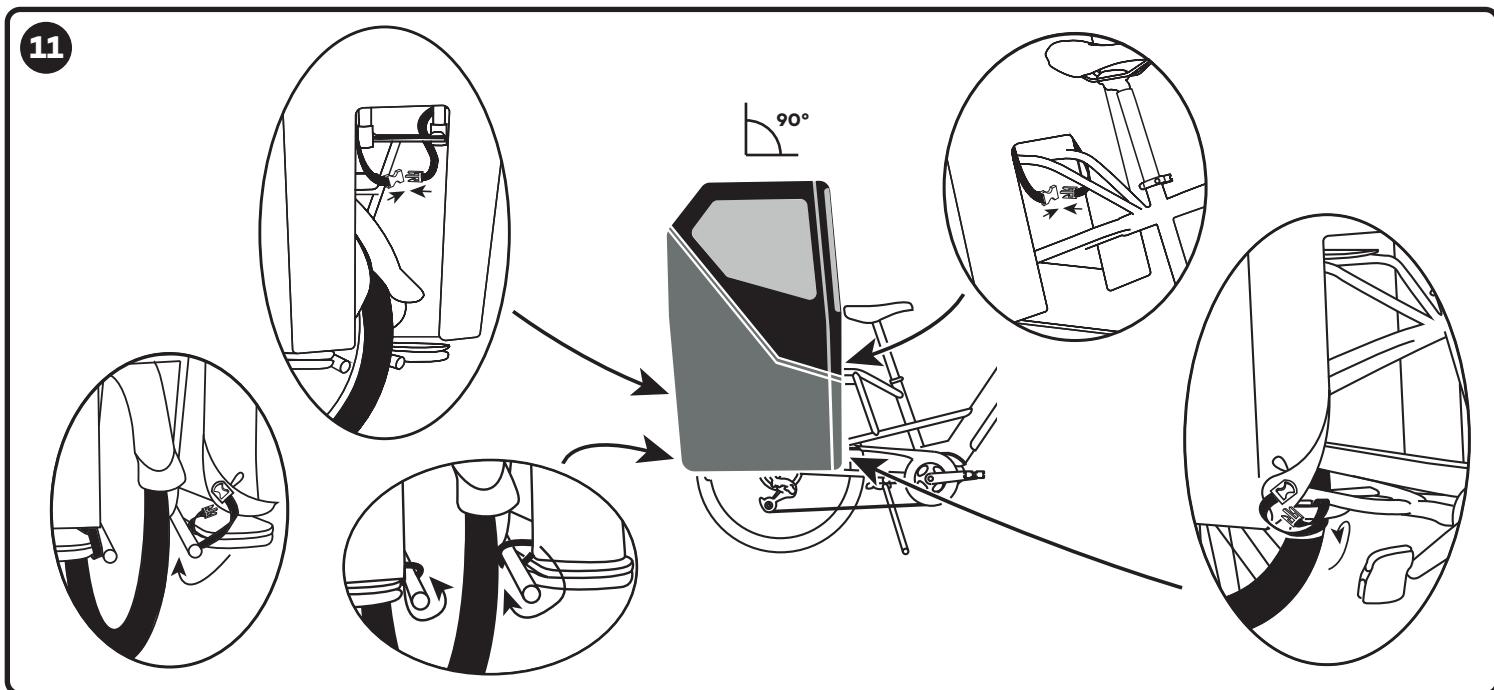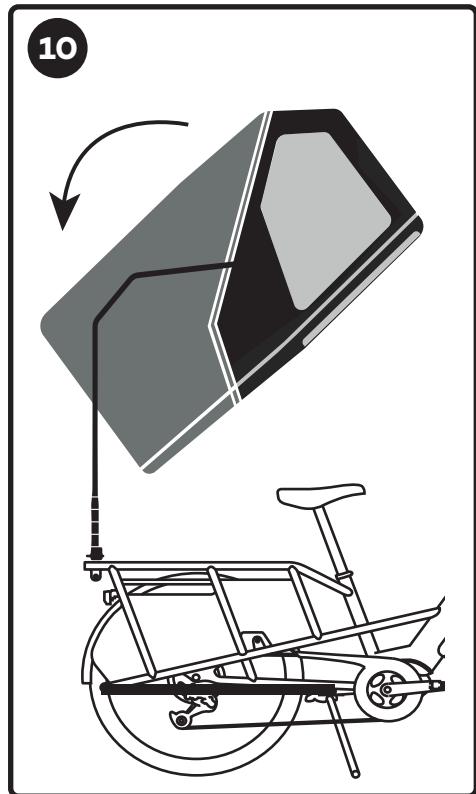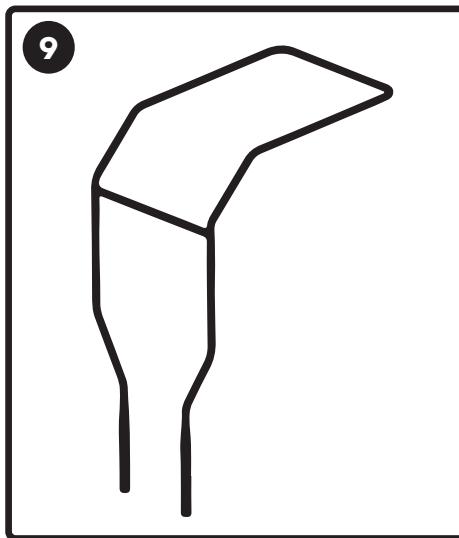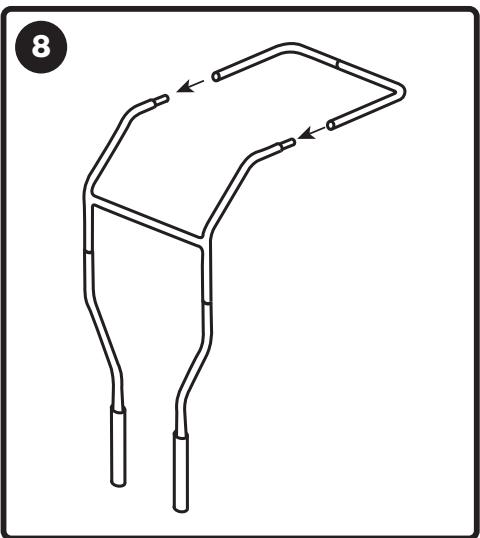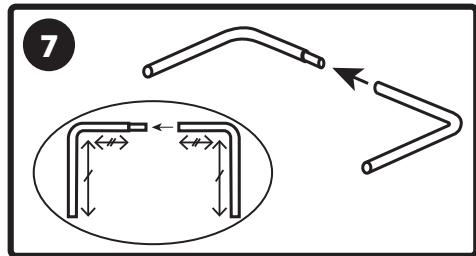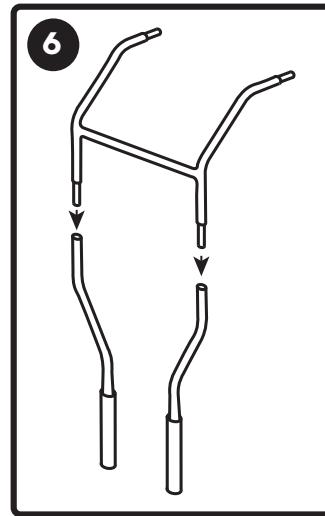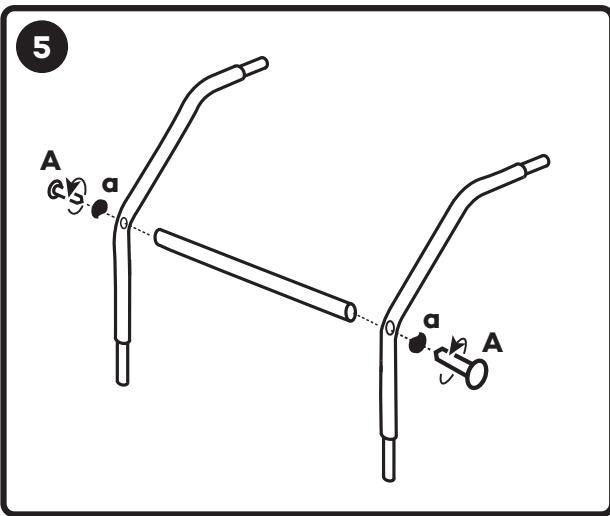

**ATTENTION**


Soyez vigilant à la résistance au vent du produit en roulant, le vent de travers peut causer des changements de direction dangereux. Assurez-vous également d'avoir les roues dégagées avant de rouler.

**ATTENTION**

- Ne pas dépasser un couple de serrage de **5N.m**.
- Ne pas serrer au delà du nécessaire pour bloquer le glissement du cadre.

EN








**YUBA**  
BIKES THAT CARRY MORE

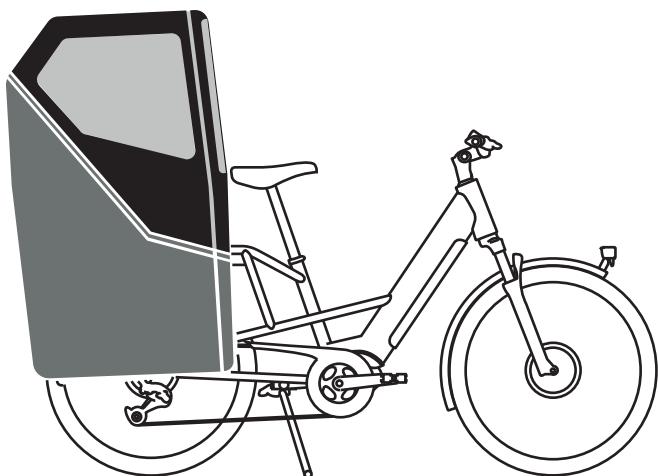

## Pop Shelter Assembly Notice



Check the  
explanatory video!

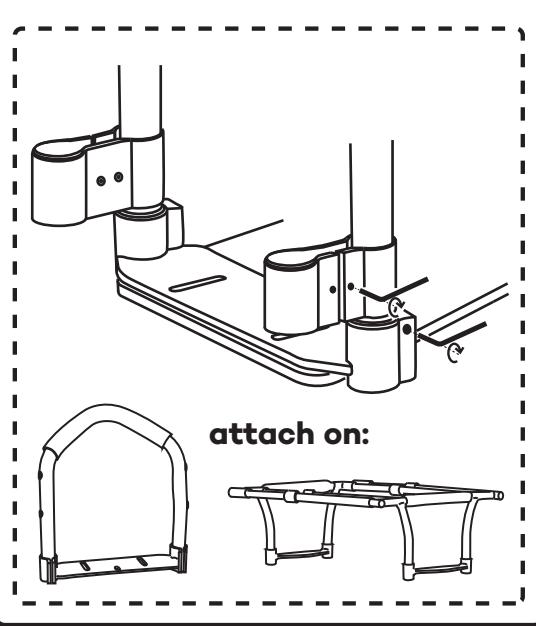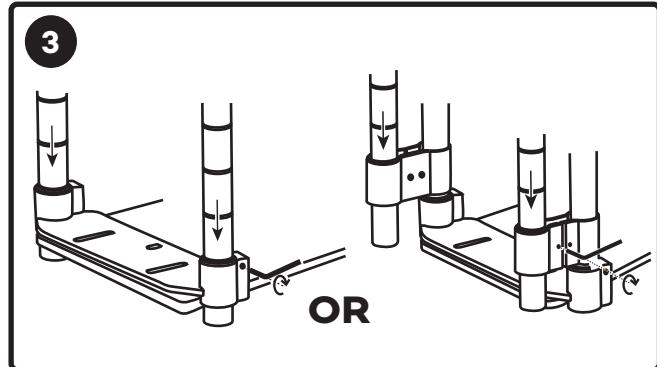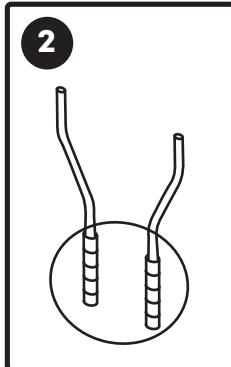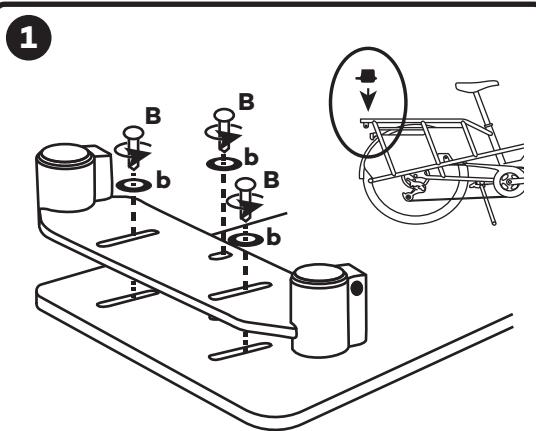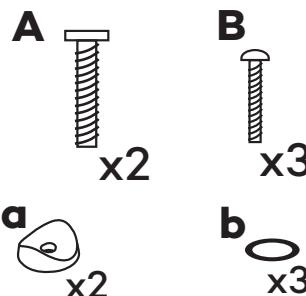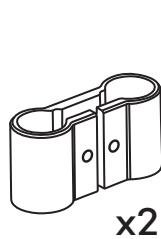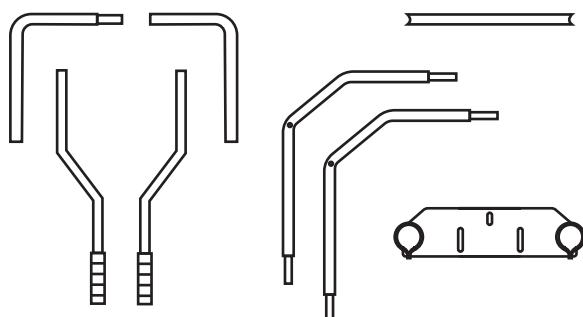




4









Find the right height:

Kombi  
Boda Boda &

Kombi  
Boda Boda  
Fastrack &

Fastrack

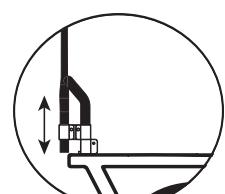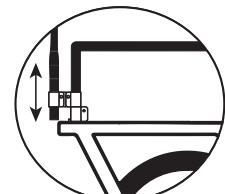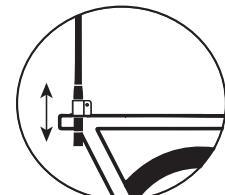

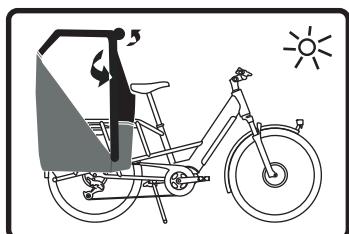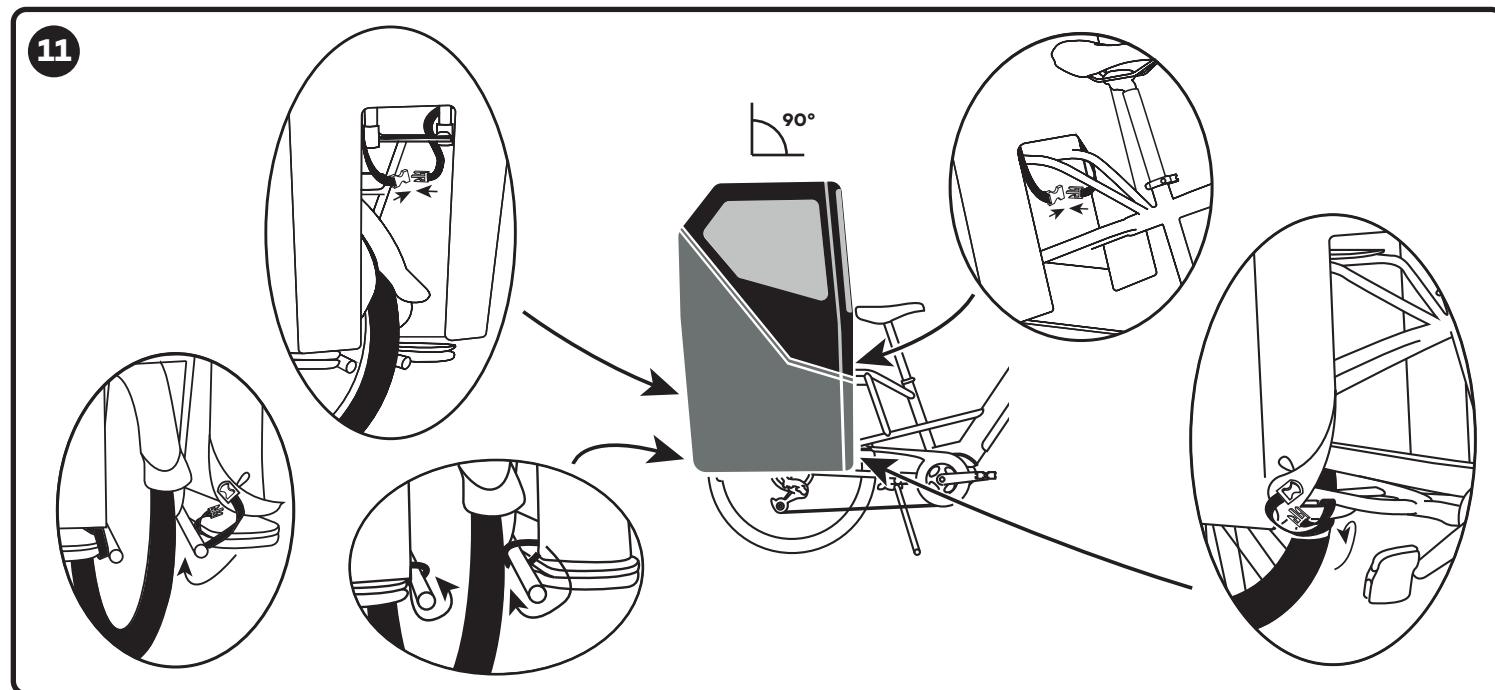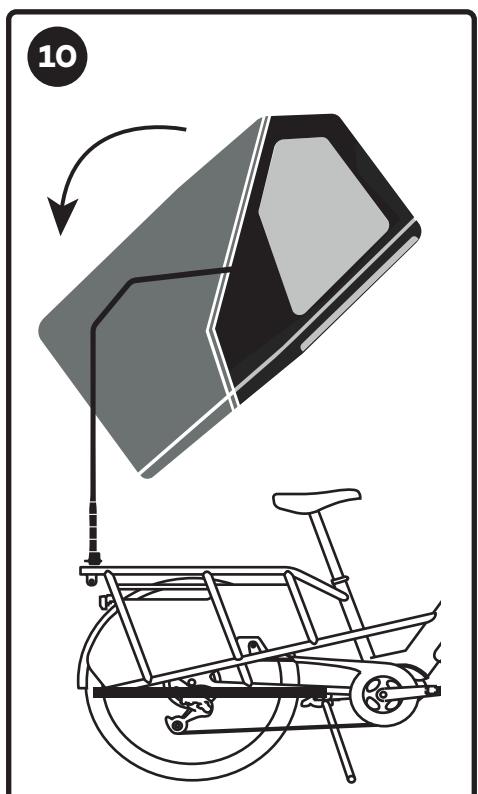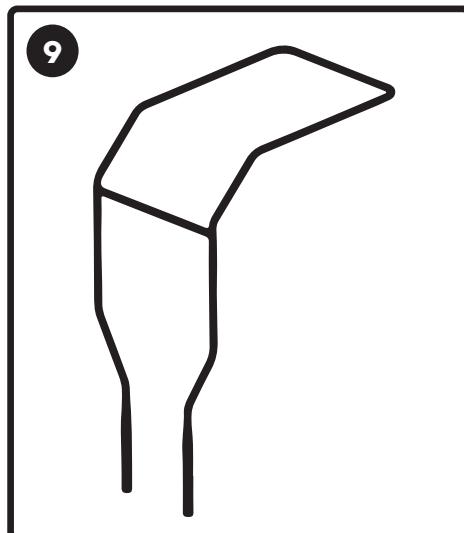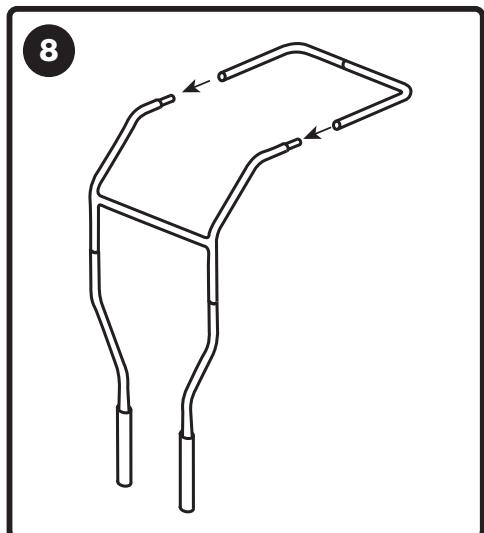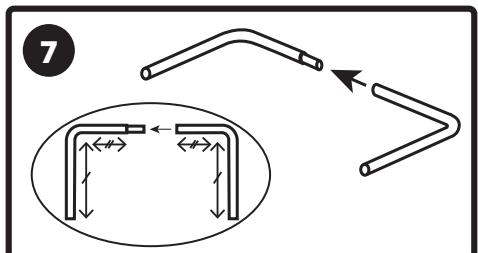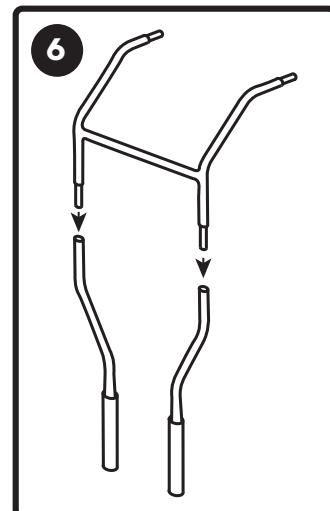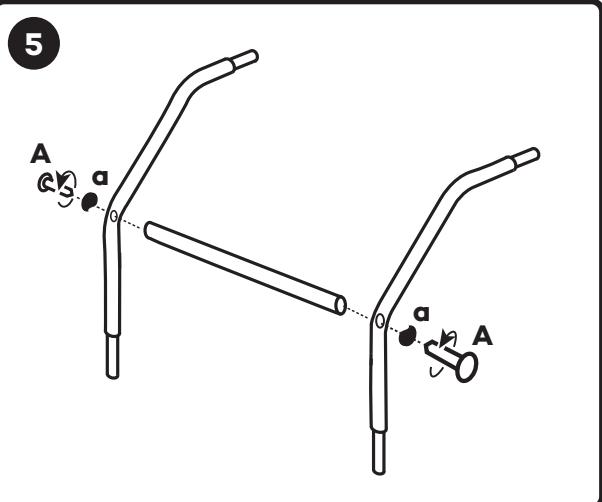

**WARNING**

Pay attention to the wind conditions while riding, crosswind can easily affect handling and changes riding direction.

Always check the wheel clearance before riding.

**WARNING**

- Do not exceed a tightening torque of **5N.m**.
- Do not tighten beyond what is necessary to block the sliding of the frame.